取扱説明書

Uniden[®]

デジタルコードレス電話増設子機

品番 DCX300

Nフナンバー・ディスプレイ対応

NTT へのサービス申し込みが必要です。(有料)



,ニッケル水素電池のリサイクル にご協力ください。

適応親機モデル DECT3080 DECT3080-2

> このたびはユニデンデジタルコードレス電話増設子機を お買い上げいただきありがとうございます。

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

この取扱説明書では、増設子機の親機への登録など 増設に関する取扱方法をおもに説明しています。 「安全上のご注意」および「電話のかけかた」など 使用方法の詳細は、親機に付属の取扱説明書をご覧ください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。 http://www.uniden.jp/

■本体と付属品



充雷器



AC アダプター



マ 機



ベルトクリップ




バッテリー



取扱説明書・保証書(各1部)

- ※ 保証書は「お買い上げ日・販売店」などの記入を確かめ、大切に保管してください。
- ※ この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

■各部のなまえ

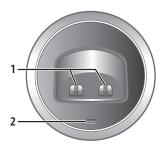

- 1 充電端子
- 2 充電ランプ
- ※ 子機につきましては、親機に付属の取扱説明書(12ページ)をご覧ください。

■ご使用の前に


で使用の前に、親機に付属の取扱説明書の「安全上のご注意」と「使用上の お願い」(3~9ページ)をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

- 増設子機を使用する際は、増設子機を親機へ登録する必要 があります。
- 増設できる子機の台数は、付属子機を含め最大6台です。
- 増設子機の登録を完了していないと、子機の液晶ディスプ レイに右のようなメッセージが表示され、子機を使用する ことができません。
- 増設子機の登録には、増設する子機の他、親機および親機 の AC アダプターが必要です。

親機に登録 してください 取扱説明書を ご覧ください

■充電器を準備する

付属の充電器用 AC アダプター(品番: AD-826)を充電器の AC アダプター接続端子 に接続してからに家庭用コンセントに接続します。



ご注意!


必ず本機に付属の充電 器用 AC アダプターを ご使用ください。 他の AC アダプターは

■子機を準備する

はじめてお使いになる前に、必ず充電してください。

バッテリーを入れる

📊 バッテリーカバーを開ける




2 バッテリーのプラグをコネクタ に接続する

バッテリー端子を奥まで(カチッと音がするまで)きちんと押し込んでください。



3 バッテリーを入れ、 バッテリーカバーを閉める

バッテリーケーブルをはさまないよ うご注意ください。



子機を充電する

子機を充電器に置く 充電器の充電ランプ が点灯します。



- ∅ バッテリー未接続の子機を充電器に置いた 場合でも、充電ランプが点灯します。
- ∅ バッテリーの状態によっては表示が出るまでに 1 時間程度かかることがあります。
- ∅ 親機に登録していない場合、「子機登録中」 のメッセージが表示されますが、登録はさ れません。
- 約 15~20時間で満充電になります。 (充電器にのせている間は満充電でも充電ランプが点灯しますが、過充電にはならないようになっています。)
- 学子機ディスプレイ部にメッセージ (す2ページ)が表示されたら、子機の登録を行ってください。(「親機へ登録する」 す4ページ)
- ② 子機をで使用後は、常に充電器に戻しておくことをおすすめします。
- ② 充電ランプは子機を取ると消えます。

通話中にバッテリー残量が少なくなると、警告音と共に「充電してください」のメッセージが点滅表示します。通話を終了し、子機を充電器に置いて充電してください。

使用時間のめやす

満充電の状態で使用できる時間

待受のみ	約 168 時間
連続通話	約 10 時間

🍃 お知らせ

- 長期間子機を使用しない場合は、バッテリーを子機からはずしてください。バッテリーを 接続したままの場合、バッテリーの液漏れによる故障の原因となることがあります。
- 充電中、子機が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電器の電源を抜くと子機が充電されず、使用時間が短くなります。

■親機へ登録する

ご注意!

- 登録をする前に、必ず子機を十分に充電してください。(満充電のめやす:15 ~ 20 時間)
- [「]● 登録の際は親機から電話機コードをいったんはずし、登録完了後に再接続してください。
- 子機の登録は待機中に行ってください。
- **1** 親機から電話機コードをはずす
- 2 未登録の子機を親機の充電台に のせる
- **3** 登録が完了するとメッセージが 表示される

4 約2秒後に子機は待機状態になり、 子機(登録)番号が表示される

10月10日 10

子機登録中



子機登録 完了しました 5 新しく登録した子機の設定をする

「着信音設定」の項などを参照して、 各種設定を行ってください。

◎「子機登録失敗しました」と表示される場合は、子機を一度親機の充電台からはずし、再度手順2からやり直してください。

る はずした親機の電話機コードを 元に戻す

♥お知らせ

- 子機の番号は自動的に順番に登録(#1~#6)されます。
- 親機に付属の取扱説明書「子機を増やす(増設)」の項も併せてご参照ください。

■ベルトクリップ

取り付けるとき

図のようにクリップ取り付け穴に押し込み、取り付けてください。

取りはずすとき

両サイドの取り付け穴からゆっくりと取りはずしてください。



■バッテリー交換について

バッテリーは消耗品です。充電しても通話数分後に電池充電メッセージ「充電してください」が点滅表示したら、新しいバッテリーと交換してください。

※ 交換方法については、親機に付属の取扱説明書「子機のバッテリー交換について」 の項をお読みください。

■お手入れについて

汚れたときは

子 機: バッテリーをはずし、柔らかい布で本体を拭いてください。 充電器: AC アダプターを抜いて、柔らかい布で本体を拭いてください。 ※ 汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布で拭き取ります。

充電端子はいつもきれいに

子機と充電器の充電端子が汚れると、充電できないことがあります。汚れたときは、綿棒などで拭き取ってください。

充電端子



お手入れに使用できないもの

ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

■おもな仕様

	電源			源	専用ニッケル水素電池(品番:BT-794)DC 2.4 V、650 mAh			
	外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)				約 160 × 48 × 24 mm			
子	至 質 量				約 111 g(電池パック含む)			
機	無線通信方式			式	1.9 GHz DECT 方式			
	充	電	時	間		約 15 ~ 20 時間		
	使	用	時	間	連続通話時間	約 10 時間		
					待 受 時 間	約 168 時間		

	電源			AC アダプター(品番:AD-826)AC100 V 50 Hz/60 Hz、DC 9 V 210 mA				
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	消	費	電	力	待	機	時	約 1.3 W
電		貝	电		最	大	時	約 1.8 W
器	外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)				約 45 × 80 × 81 mm			
	質 量				約 50 g			

- 仕様・外観などは改良のため、予告なく変更することがあります。
- 本機の画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにて<u>ご覧いただけ</u>ます。

http://www.uniden.jp/



安全に関するご注意

で使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。
- 浴室やシャワー室では使用しないでください。本機は防水仕様ではありません。 感電や故障などの原因となることがあります。
- 不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

取扱説明書は、右記のホームページ http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を!

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。



このような 症状は ありませんか

- ACアダプターのコードが傷んでいる。
- 客なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。
- 正常に動作しなくなった。



ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜き、必ず くユニデンダイレクト>お客様セ ンターにご相談ください。

保証書に関するお願い

- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。

注意事項

- 本機を使用できるのは日本国内のみです。海外では、接続できる電話機をそれぞれの国の法令で定めていますので、使用できません。
- 製品の仕様およびデザインは、改善等のため予告無く変更する場合があります。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- あ客様から弊社にお電話にてご連絡いただいた場合、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- 電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の登録商標または商標です。

くユニデンダイレクト>お客様センター 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

●商品のご注文 0120-012-123

●サポートダイヤル 0120-20-20-70

<ユニデンダイレクト>ホームページ

http://www.uniden-direct.jp/

DCX300 取扱説明書

発 行 日:2010年9月 第1版

ユニデン株式会社

〒 104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7

http://www.uniden.co.jp/